Cutting Folding Pantone 286 C

Charging

1. Connect the USB Cable to the DC 5V USB Input **(7)** found at the back of the DISCO 3 then connect the other end of the USB Cable to your Computer or USB power supply.
2. The Charge Indicator **(8)** is steady red while charging. Charging is complete when the Charge indicator **(8)** goes green.

Turning the SUPERTOOTH DISCO 3 On and Off

Power On : Press and hold the On / Off Button **(6)** for 2 seconds. A power on beep is heard in the speaker, Play / Pause Indicator **(3)** will blink for 2 seconds.

Note 1 : At first time use, when you turn it on, the DISCO 3 goes to pairing mode automatically (ready to be paired with your phone / device).

Note 2 : If you are not playing music, the DISCO 3 goes to standby mode automatically after a few seconds. To check it is turned on, press any button. Play / Pause Indicator **(3)** will flash.

Power Off : Press and hold the On / Off Button **(6)** for 3 seconds. A power off beep is heard in the speaker.

Pairing the SUPERTOOTH DISCO 3 with your Bluetooth A2DP phone / device.

Pair the DISCO 3 to your phone / device to create the link or audio connection between the two. Pairing should be done at first connection to a phone / device.

Important : Make sure that your phone / device supports A2DP* (Advanced Audio Distribution Profile) before proceeding.

1. If the Disco 3 is off, press the On / Off button **(6)** for 2 seconds, to switch it on.
2. If this is the first time you are turning on the Disco 3, the Play / Pause **(3)** button blinks red fast. This indicates that the DISCO 3 is ready to be pair.
   If the Play / Pause button **(3)** is not fast blinking red, press and hold the Play / Pause button **(3)** for 3 seconds (until the unit beeps twice). The Play / Pause button **(3)** should blink red now and the Disco 3 is ready to pair.
3. While the DISCO 3 is in pairing mode, access the Bluetooth menu of your device. Turn on its Bluetooth function then execute a Bluetooth search to find the DISCO 3. (See your device manual).
4. When your device displays the list of Bluetooth devices, select ST DISCO3.
5. If your device asks for the password / pin code, enter 0000 and press OK.
6. The Disco 3 beeps twice. It is ready to use with your device.

*A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) is a technology enabling to stream stereo sound from an audio source (phone, pc, laptop, tablet, MP3 player) to a stereo speaker or headset via Bluetooth. To do so both devices must support this profile.

Using the SUPERTOOTH DISCO 3 with your Bluetooth A2DP phone / device

Important : The DISCO 3 needs to be "paired" with your Bluetooth A2DP phone / device first. Please refer to "Pairing the SUPERTOOTH DISCO 3 with your Bluetooth A2DP phone / device" section.

Reconnecting the SUPERTOOTH DISCO 3 with a Bluetooth A2DP phone / device already paired

When you turn it on, the DISCO 3 reconnects automatically with the latest paired device. When you leave the Bluetooth operating range, with the DISCO 3 turned ON, it disconnects. When you come back into the Bluetooth operating range, press the Play / Pause Button **(3)** for 1 second to reconnect the latest paired device. The DISCO 3 beeps twice.

Streaming music from a Bluetooth A2DP phone / device

1. Go to your device music player and play a track by pressing "Play" or the Play / Pause Button **(3)** for 1 second. If the DISCO 3 is connected, the music will be heard directly in the speaker. See your device manual if needed.
2. Audio is now on the DISCO 3. The Play / Pause Indicator **(3)** turns steady white, indicating that the device is connected and streaming music via the DISCO 3.
3. When it is connected, you can control the music using the buttons of the DISCO 3. Please refer to "SUPERTOOTH DISCO 3 Button Functions" section.

Using the SUPERTOOTH DISCO 3 with a non Bluetooth A2DP Mp3 Player

You can connect directly an Mp3 player via the Stereo Line Input **(9)** situated at the back of the DISCO 3.

Connecting directly a non Bluetooth A2DP Mp3 player with the SUPERTOOTH DISCO 3

1. Plug one end of the supplied audio cable into the Stereo Line Input **(9)** and the other end into the output of your music player.
2. Press "Play" on your Mp3 player to stream music directly via the DISCO 3.
3. Non Bluetooth devices won't support Play / Pause / Previous / Next commands from the DISCO 3. Please use the buttons of your Mp3 player directly.

To download the user guide in full version please go to
www.supertooth.net

0000 Pairing code

0000 Pairing code

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
This product has an embedded, non-replaceable battery, do not attempt to open the product or remove the battery as this may cause injury and damage the product. Please contact the local recycling facility for removal of the battery. The embedded, non-replaceable battery is designed to last the life time of the product.

Hereby, EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, represented by Xavier MARCHANT, CEO, declares that the SUPERTOOTH DISCO 3, MODEL BTD3, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

CE 0560

For the whole declaration please visit : http://www.supertooth.net/download
Euro Communication Equipements SAS
Route de Foix D117
11500 NEBIAS (FRANCE)

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Euro-CB is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

Federal Communications Commission (FCC) Statement
Industry Canada (IC) Statement
15.21
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC/IC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s) Operation is subject to the following two conditions :
1) This device may not cause interference and
2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC/IC RF Radiation Exposure Statement :
This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SUPERTOOTH

DISCO 3

USER GUIDE

The SUPERTOOTH DISCO 3 is a portable, wireless stereo speaker featuring an avant-garde design and compact footprint.

Users can stream music wirelessly from any cell phone, tablet, computer, laptop or Mp3 player supporting Bluetooth A2DP.

The SUPERTOOTH DISCO 3 kicks out 12 watts RMS audio power, with two high efficiency speakers on the front and a bass reflex system situated at the back of the unit.

The integrated rechargeable battery ensures 3 to 4 hours of non-stop, maximum-volume music, and up to 15 hours of moderately played melodies.

The SUPERTOOTH DISCO 3 comes with a 3.5 mm stereo jack cable for devices that do not support Bluetooth A2DP.

Cutting Folding

Specifications :

Bluetooth Compliance :
Bluetooth version 4.0 specifications

Supported Bluetooth Profiles :
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Stereo music streaming
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- aptX® (High quality Bluetooth audio codec)

Operating Range :
10 meters Bluetooth standard

Frequency :
2.4 GHZ

Battery and Battery Life :
- Battery type : Lithium-Ion Power pack battery
- Music playing time (maximum volume level) : 3 to 4 hours
- Music playing time (medium volume) : 15 hours
- Stand-by time : 2000 hours
- Charging time : 3 hours (charger >0.7A)

Audio Features :
- Dual high efficiency speakers + bass reflex
- 12 Watt RMS power
- Compatible with any Bluetooth A2DP phone, PC, laptop, tablet or Mp3 player
- Jack 3.5 auxiliary input for non Bluetooth A2DP Mp3 players, iPods or computers
- Wireless Play / Previous / Next / Pause / Volume control (AVRCP standard)

Multipairing :
- Maximum 8 phones paired
- 1 phone connected at a time

Special Features :
- Low battery / Charging indicator
- Can charge from the computer USB socket

Size and Weight :
- Height : 180 mm
- Width : 108 mm
- Depth : 70 mm
- Weight : 546 g

Accessories :
- Travel charger
- 3.5 mm stereo jack cable
- USB cable

SUPERTOOTH DISCO 3 Button Functions

The following buttons can be used to control functions on the SUPERTOOTH DISCO 3.

(1) Volume Down

• Press for 1 second for lower volume
• Long press to reach desired volume level

(2) Backward Button *
(For Bluetooth connection only)

• Press for 1 second to skip to previous track
• Long press to rewind a track to a specific point **

(3) Play / Pause Button *
(For Bluetooth connection only)

• Press for 1 second to play a track
• Press for 1 second to pause a track
• Blinking red : the SUPERTOOTH DISCO 3 is in pairing mode
• Triple blinking red : low battery, the SUPERTOOTH DISCO 3 needs to be charged
• Blinking red / white : low battery during playing
• From ON, press for 3 seconds to activate pairing mode

(6) On / Off Button

• Press for 2 seconds to switch ON
• Press for 3 seconds to switch OFF

(5) Volume Up

• Press for 1 second for higher volume
• Long press to reach desired volume level

(4) Forward Button *
(For Bluetooth connection only)

• Press for 1 second to skip to next track
• Long press to fast-forward a track to a specific point **

(7) Charge Port
USB 5V Input

(8) Charge Indicator

• Red : charging
• Green : battery full

(9) Stereo Line Input

• 3.5 mm Jack connection

(*) To access those commands, your phone / device must support Bluetooth AVRCP* (Audio/Video Remote Control Profile), a technology enabling to control functions directly from the DISCO 3.
(**) If supported by phone

Cutting Folding Pantone 286 C

Charger

1. Branchez le câble USB dans le Connecteur de Charge **(7)** du DISCO 3. Branchez l'autre extrémité du câble sur votre ordinateur ou sur le chargeur USB.
2. Le voyant Indicateur de Charge **(8)** s'éclaire en rouge pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, le voyant Indicateur de Charge **(8)** s'éclaire en vert.

Allumer / Eteindre

Allumer : Maintenez appuyé le Bouton On / Off **(6)** pendant 2 secondes. Le haut-parleur émet une série de bips, le bouton Play / Pause **(3)** s'éclaire 2 secondes.

Note 1 : A la première utilisation, le DISCO 3 se met automatiquement en mode pairage lorsque vous l'allumez (prêt à être pairé avec votre téléphone / appareil).
Note 2 : Hors écoute de musique, le DISCO 3 se met automatiquement en veille au bout de quelques secondes. Pour vérifier qu'il est bien allumé, appuyez sur n'importe quel bouton. Le bouton Play / Pause **(3)** s'éclaire brièvement.

Eteindre : Maintenez appuyé le Bouton On / Off **(6)** pendant 3 secondes. Le haut-parleur émet une série de bips.

Pairer le SUPERTOOTH DISCO 3 avec un téléphone / appareil Bluetooth A2DP

Pairer consiste à créer un lien ou une connexion audio entre le DISCO 3 et un appareil équipé de la technologie Bluetooth A2DP. Le pairage ne doit être fait que lors de la première connexion avec un téléphone / appareil.

Important : Assurez-vous que votre appareil supporte le profil Bluetooth A2DP* (Advanced Audio Distribution Profile) avant d'effectuer la procédure ci-dessous.

1. Si le DISCO 3 est éteint, appuyez sur le Bouton On / Off **(6)** pendant 2 secondes pour l'allumer.
2. Si vous allumez le Disco 3 pour la première fois, le Bouton Play / Pause **(3)** clignote en rouge rapidement. Le DISCO 3 est prêt à être pairé. Si le Bouton Play / Pause **(3)** ne clignote pas en rouge rapidement, maintenez appuyé le Bouton Play / Pause **(3)** pendant 3 secondes (jusqu'au double bip). Le Bouton Play / Pause **(3)** doit clignoter rapidement en rouge maintenant, indiquant que le DISCO 3 est prêt à être pairé.
3. Lorsque le DISCO 3 est en mode pairage, accédez au menu Bluetooth de votre appareil. Activez la fonction Bluetooth et effectuez une recherche à partir de votre appareil pour trouver le DISCO 3 (Voir mode d'emploi de votre appareil).
4. Lorsque la liste des accessoires Bluetooth s'affiche sur l'écran de votre appareil, sélectionnez ST DISCO 3.
5. Si l'appareil demande un code PIN ou un mot de passe, entrez 0000 et appuyez sur OK.
6. Le DISCO 3 émet un double bip. Il est prêt à être utilisé avec votre appareil.

*L'A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) est une technologie permettant d'envoyer par Bluetooth du son en stéréo depuis une source audio (téléphone, PC, ordinateur portable, tablette, lecteur Mp3) vers un haut-parleur ou un casque stéréo. Pour ce faire les deux appareils doivent supporter ce profil.

Utiliser le SUPERTOOTH DISCO 3 avec un téléphone / appareil Bluetooth A2DP

Important : Le DISCO 3 doit être "pairé" avec votre appareil Bluetooth A2DP au préalable. Voir "Pairer le SUPERTOOTH DISCO 3 avec un téléphone / appareil Bluetooth A2DP".

Reconnecter le SUPERTOOTH DISCO 3 avec un téléphone / appareil Bluetooth A2DP préalablement pairé

A l'allumage, le DISCO 3 se reconnecte automatiquement avec le dernier appareil pairé. Lorsque vous quittez la zone de couverture Bluetooth, avec le DISCO 3 allumé, il se déconnecte. Lorsque vous revenez dans la zone, appuyez sur le Bouton Play / Pause **(3)** pendant 1 seconde pour le reconnecter avec le dernier appareil pairé. Un double bip se fait entendre.

Envoyer de la musique à partir d'un téléphone / appareil Bluetooth A2DP

1. Sélectionnez une chanson dans le lecteur de musique de votre appareil, faites "Lecture" ou appuyez pendant 1 seconde sur le Bouton Play / Pause **(3)**. Si le DISCO 3 est connecté, la musique sera entendue directement dans celui-ci. Consultez le mode d'emploi de votre appareil si besoin.
2. L'audio est maintenant présent dans le DISCO 3. Le Bouton Play / Pause **(3)** s'éclaire, l'appareil est connecté et diffuse de la musique via le DISCO 3.
3. Lorsqu'il est connecté vous pouvez piloter la musique à partir des boutons du DISCO 3. Voir "Fonctions des Boutons du SUPERTOOTH DISCO 3".

Utiliser le SUPERTOOTH DISCO 3 avec un lecteur Mp3 non Bluetooth A2DP

Vous pouvez connecter directement un lecteur Mp3 via l'Entrée Ligne Extérieure Stéréo **(9)** située au dos du DISCO 3.

Connecter directement un lecteur Mp3 non Bluetooth A2DP avec le SUPERTOOTH DISCO 3

1. Connectez une extrémité du câble audio fourni dans l'Entrée Ligne Extérieure Stéréo **(9)** et l'autre extrémité sur la sortie de votre lecteur Mp3.
2. Faites "Lecture" sur votre lecteur Mp3 pour écouter la musique via le DISCO 3.
3. Les appareils non Bluetooth ne sont pas compatibles avec les commandes Play / Pause / Précédent / Suivant du DISCO 3. Utilisez directement les boutons de fonctions disponibles sur votre lecteur Mp3.

Pour télécharger le mode d'emploi complet, merci de visiter notre site : www.supertooth.net

0000 Code pairage

0000 Code pairage

Comment éliminer ce produit
(Equipement électrique et électronique usagé)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective) Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
Ce produit contient une batterie non remplaçable. N'essayez pas d'ouvrir le produit ou d'enlever la batterie car cela endommagerait le produit. Veuillez contacter le centre de recyclage le plus proche pour collecter la batterie. La batterie non-remplaçable est conçue pour durer autant que le produit.

Par la présente, Euro Communication Equipements, représentée par Xavier Marchant, Président Directeur Général, déclare que l'appareil SUPERTOOTH DISCO 3 MODELE BTD3, est conforme aux exigences essentielles de la directive 1995/5/EC du Parlement Européen et du Conseil du 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

CE 0560

Pour télécharger la déclaration complète, merci de visiter notre site :
http://www.supertooth.net/download
Euro Communication Equipements SAS
Route de Foix D117
11500 NEBIAS (FRANCE)

Bluetooth®

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, U.S.A. et mise à la disposition d'Euro-CB sous licence.
Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques déposées ou des noms commerciaux appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Le logiciel aptX est copyright de CSR plc ou des sociétés de son groupe. Tous droits réservés. La marque aptX et le logo aptX sont des marques de CSR plc ou de l'une des sociétés de son groupe et peuvent être déposés dans une ou plusieurs juridictions.

Federal Communications Commission (FCC)
Industrie Canada (IC) Déclaration
15.21
Vous êtes averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

15,105 (b)
Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC/IC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
-Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV pour l'aide.

Cet appareil est conforme a la partie 15 des regles FCC et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) Ce dispositif ne peut causer d'interférence et
2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

FCC/IC Déclaration d'exposition aux radiations RF :
Cet équipement est conforme FCC/IC limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire la conformité d'exposition aux RF. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.

SUPERTOOTH

DISCO 3

MODE D'EMPLOI

Le SUPERTOOTH DISCO 3 est une enceinte stéréo sans fil portable au design d'avant-garde et aux dimensions compactes.

Il permet de diffuser de la musique sans fil depuis tous les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, PCs ou lecteurs Mp3 qui supportent le profil Bluetooth A2DP.

Le SUPERTOOTH DISCO 3 délivre 12 watts RMS de puissance audio grâce à ses deux haut-parleurs hautes performances en façade et son système bass reflex situé au dos de l'appareil.

Sa batterie rechargeable intégrée assure 3 à 4 heures de musique non-stop à volume maximum et 15 heures à volume moyen.

Le SUPERTOOTH DISCO 3 est livré avec un câble jack 3.5 mm stéréo permettant de diffuser de la musique depuis les appareils qui ne supportent pas le profil Bluetooth A2DP.

Cutting Folding

Spécifications :

Protocole Bluetooth :
Bluetooth version 4.0

Profils Bluetooth Supportés :
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- Lecture de musique en stéréo
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- aptX® (Audio codec haute qualité)

Portée Bluetooth :
10 mètres (standard Bluetooth)

Fréquence :
2.4 GHZ

Batterie et Autonomie :
- Type de batterie : Lithium-Ion
- Autonomie en écoute (volume maximum) : 3 à 4 heures
- Autonomie en écoute (volume moyen) : 15 heures
- Autonomie en veille : 2000 heures
- Temps de charge : 3 heures (chargeur >0.7A)

Caractéristiques Audio :
- Double haut-parleur haute efficacité + système Bass Reflex
- Puissance de 12 Watts RMS
- Compatible avec tous les téléphones, PCs, ordinateurs portables, tablettes ou lecteurs Mp3 Bluetooth A2DP
- Prise auxiliaire Jack 3.5 pour les lecteurs Mp3, iPods ou ordinateurs non Bluetooth A2DP
- Commandes Play / Pause / Précédent / Suivant / Contrôle du volume sans fil (standard AVRCP)

Multipairage :
- 8 téléphones pairés au maximum
- 1 téléphone connecté à la fois

Caractéristiques Spéciales :
- Indicateur batterie faible / Charge
- Se charge depuis une prise USB d'ordinateur

Dimensions et Poids :
- Hauteur : 180 mm
- Largeur : 108 mm
- Profondeur : 70 mm
- Poids : 546 g

Accessoires :
- Chargeur secteur
- Câble jack 3.5 mm stéréo
- Câble USB

Fonctions des Boutons du SUPERTOOTH DISCO 3

Les boutons suivants peuvent être utilisés pour contrôler les fonctions du SUPERTOOTH DISCO 3.

(1) Diminution du Volume

• Appuyez pendant 1 seconde pour diminuer le volume
• Appuyez longuement pour atteindre le niveau désiré

(2) Bouton Précédent *
(Connexion Bluetooth uniquement)

• Appuyez pendant 1 seconde pour lire la chanson précédente
• Appuyez longuement pour revenir à un point précis de la chanson en cours **

(3) Bouton Play / Pause *
(Connexion Bluetooth uniquement)

• Appuyez pendant 1 seconde pour lire une chanson
• Appuyez pendant 1 seconde pour interrompre une chanson
• Rouge clignotant : le SUPERTOOTH DISCO 3 est en mode pairage
• Rouge clignotant triple : batterie faible, le SUPERTOOTH DISCO 3 doit être rechargé
• Rouge / blanc clignotant : batterie faible en écoute de musique
• Le Disco 3 étant allumé, appuyez pendant 3 secondes pour le mettre en mode pairage

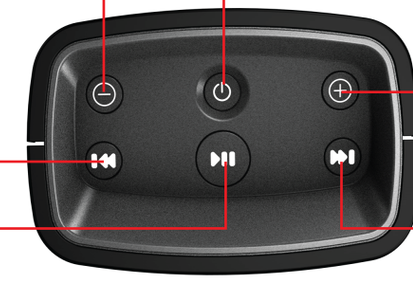

(6) Bouton On / Off

• Appuyez pendant 2 secondes pour allumer
• Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre

(5) Augmentation du Volume

• Appuyez pendant 1 seconde pour augmenter le volume
• Appuyez longuement pour atteindre le niveau désiré

(4) Bouton Suivant *
(Connexion Bluetooth uniquement)

• Appuyez pendant 1 seconde pour lire la chanson suivante
• Appuyez longuement pour avancer jusqu'à un point précis de la chanson en cours **

(7) Connecteur de Charge
Entrée 5V USB

(8) Indicateur de Charge

• Rouge : en charge
• Vert : batterie pleine

(9) Entrée Ligne Extérieure Stéréo

• Connexion Jack 3.5 mm

(*) Pour accéder à ces commandes, votre téléphone / appareil doit supporter le profil Bluetooth AVRCP* (Audio/Video Remote Control Profile), une technologie permettant de contrôler les fonctions directement depuis le DISCO 3.
(**) Si supporté par le téléphone